


Tiempo Bebé hora de cambio

Nota al consumidor: esta muñeca está empacada en modo "PRUEBAME". Al llevar tu muñeca a casa, mueve su interruptor ENCENDIDO/APAGADO/PRUEBAME a la posición de "ENCENDIDO".

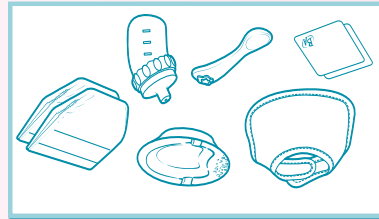

TAMBIÉN INCLUYE:

Cuchara y botella que contienen imanes. El alimento de la muñeca Baby Alive no es tóxico y está hecho con ingredientes aptos para el consumo humano, pero no es recomendable su consumo. Sin embargo, en caso de ingerirse accidentalmente, no es dañino. Utiliza el alimento de la muñeca Baby Alive sólo con tu muñeca.

**PILAS x3 INCLUIDAS**  
Reemplázalas con 3 baterías alcalinas AA o LR6 de 1.5 V. Requiere un destornillador en cruz (no incluido) para reemplazar las pilas.




Replace with 3 x 1.5V "AA" or LR6 size alkaline batteries. Phillips/cross head screwdriver (not included) needed to replace batteries.

**x3 BATTERIES INCLUDED**




Changing Time Baby™

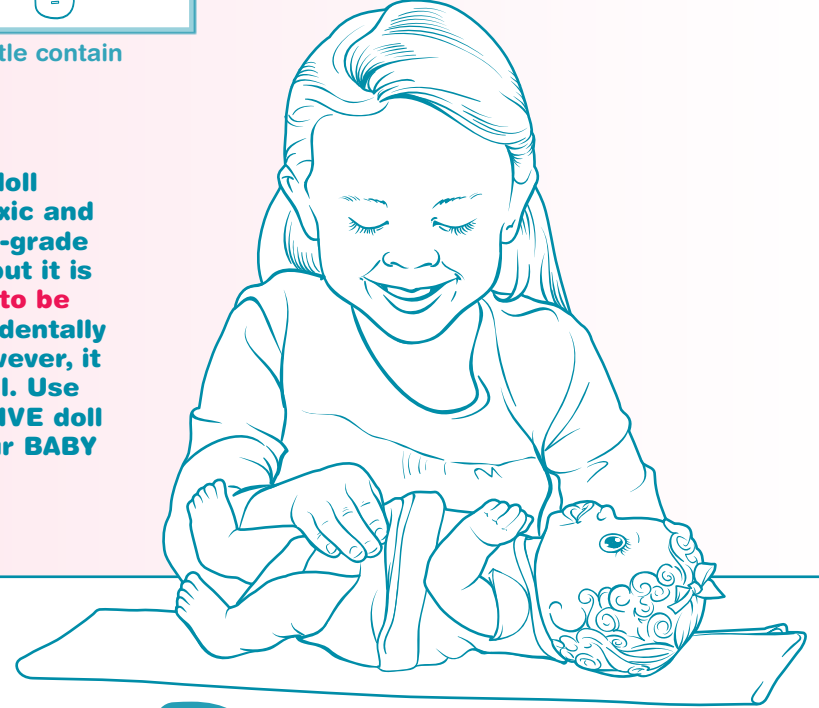

**BABY ALIVE** doll food is nontoxic and made of food-grade ingredients, but it is **not intended to be eaten**. If accidentally ingested, however, it is not harmful. Use only **BABY ALIVE** doll food with your **BABY ALIVE** doll.

Spoon and bottle contain magnet.

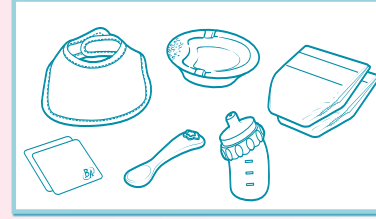


ALSO INCLUDES:




**NOTE TO THE CONSUMER:** This doll is packaged in "TRY ME" mode. When you bring the doll home, move its ON/OFF/TRY ME switch to the "ON" position.

## TO PLAY



First make sure doll's ON/OFF/TRY ME switch is set to "ON".

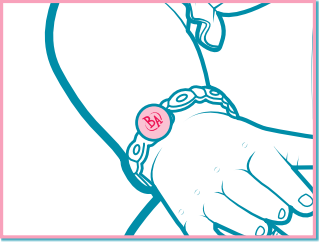

Squeeze your doll's bracelet and she will kick her feet and make different happy baby sounds for you. When you feed her or give her a bottle, she'll make eating sounds. After she's finished eating or drinking her bottle, she'll make more baby sounds to let you know what she needs. Can you tell if she's happy, still hungry, or ready to have her diaper changed?

**NOTE:** To conserve batteries, turn switch to "OFF" when doll is not to be played with for extended periods of time.

## MEAL TIME



Before you feed your doll, put on her bib and make sure her diaper is securely fastened.

**NOTE:** Doll food may stain some surfaces; wash promptly upon contact. For best results, feed doll in an environment that's easily wiped clean, and away from surfaces such as carpeting or upholstery.


### Preparing your doll's meal:

1. Start by adding water up to the fill line in your doll's bowl (about 15 ml of water). You can also measure by putting water in the bottle up to its fill line and pouring that into the bowl.
2. Open a packet of BABY ALIVE doll food and pour it into the bowl with measured-out water.
3. Mix the doll food and water together. Doll food will thicken as it's stirred.
4. Fill your doll's bottle with water for her to sip between spoonfuls of doll food.

### Feeding your doll:

**TIP:** Just like a real baby, your doll can be messy when she eats! She's easier to feed when you tilt her head back (as shown).

1. Be sure to feed your doll right after you've mixed up her food.
2. Use the included spoon to feed your doll small amounts of doll food.
3. After every few spoonfuls of doll food, give your doll a drink by pressing the bottle into her mouth. Gently squeeze the bottle to release water, giving her a few sips at a time.

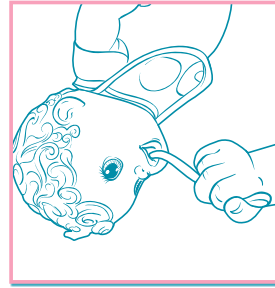

**Consejo:** al igual que con un bebé real, ¡tu muñeca puede batirse al comer! Es más fácil darle de comer cuando le inclinas la cabeza hacia atrás (ver imagen).

1. Asegúrate de darle de comer a tu muñeca justo después de que mezclaste su comida.
2. Usa la cuchara incluida para darle de comer a tu muñeca pequeñas cantidades de su comida.
3. Después de varias cucharadas de comida para muñeca, dale de beber empujando el biberón a su boca. Oprime suavemente el biberón para que salga el agua, dándole algunos sorbos poco a poco.


### Cómo darle de comer a tu muñeca:

1. Primero agrega agua hasta la línea del plato hondo de tu muñeca (cerca de 15 ml de agua). También puedes medirlo llenando el biberón con agua hasta la línea y verterla al plato hondo.
2. Abre un paquete de BABY ALIVE comida para muñeca y vértela en el plato hondo con el agua medida.
3. Mezcla la comida de la muñeca con el agua. La comida de la muñeca espesará mientras la revuelves.
4. Llena el biberón de tu muñeca con agua para que lo tome entre cucharadas de su comida.

### Preparar la comida de tu muñeca:

Antes de que le des de comer a tu muñeca, ponle su babero y asegúrate que su pañal esté bien ajustado.


**Nota:** La comida de la muñeca puede manchar algunas superficies, lávalas rápidamente al momento del contacto. Para mejores resultados, alimenta a tu muñeca en un lugar que se pueda limpiar fácilmente, alejada de superficies tales como alfombras o tapicería.

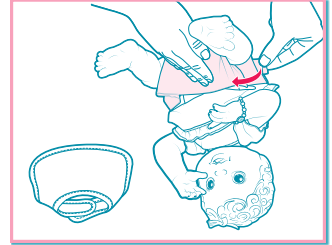


## HORA DE COMER

Oprime el brazalete de tu muñeca para que dé pataditas y haga diferentes sonidos de bebé feliz para ti. Cuando le des de comer o el biberón, ella hará sonidos como si estuviera comiendo de verdad. Después de que terminó de comer o de tomarse su biberón, ella hará más sonidos de bebé para saberlo que necesita. ¿Puedes decir si ella está contenta, si todavía tiene hambre o si necesita que le cambies el pañal?

**Nota:** para ahorrar pilas, mueve el interruptor a la posición de "APAGADO" cuando no vayas a jugar con la muñeca por largos períodos de tiempo.

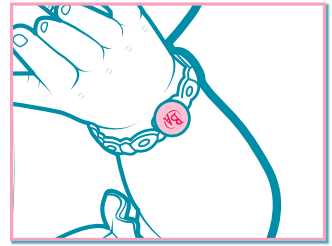

Primero asegúrate de que el interruptor ENCENDIDO/APAGADO/PRUEBAME de la muñeca esté puesto en "ENCENDIDO".




## PARA JUGAR

## LINEAMIENTOS IMPORTANTES A LA HORA DE COMER

- Sólo utiliza la comida para muñeca BABY ALIVE y las mezclas de jugos para la muñeca (se venden por separado); **nunca** utilices comida real.
- Siempre dale a tu muñeca un biberón con agua después de que coma, de lo contrario la comida de la muñeca podrá atorárasele adentro. Sólo utiliza agua limpia del grifo, no utilices ningún otro líquido.
- No alimentes a tu muñeca con más de un paquete de comida y un biberón de agua entre cambios de pañal.
- Si la comida de la muñeca está muy espesa, agréale una cucharadita de agua y revuélvela bien.
- No se debe almacenar la comida de la muñeca, úsala de inmediato después de prepararla.
- Sólo la cuchara y el biberón incluidos se pueden utilizar con tu muñeca BABY ALIVE. Los repuestos de comida y de pañales se venden por separado.
- No colocar ningún objeto extraño en la boca de la muñeca o en cualquier otro orificio.



## HORA DE CAMBIAR el Pañal

- !Después de alimentar a tu muñeca deberás cambiarle el pañal:
1. Quita el pañal y limpia la muñeca con un trapo suave y húmedo o con una toalla de papel.
  2. Pon un pañal nuevo y sujétalo bien.
  - Cambia el pañal de tu muñeca y límpiela **SIEMPRE** después de que coma o tome su biberón.
  - **NUNCA** dejes que tu muñeca se siente con un pañal mojado.
  - Desecha los pañales sucios; no pueden lavarse o usarse de nuevo.

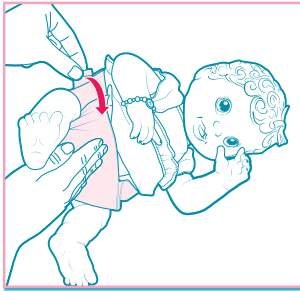

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LIMPIEZA


- Para prevenir obstrucciones, es esencial que limpies a tu muñeca de inmediato cada vez que la uses. Si le queda comida a la muñeca puede endurecerse y dificultarte su limpieza.
- Para limpiar a la muñeca después de comer:
  1. Dale a tu muñeca varios biberones de agua hasta que los restos de comida hayan desaparecido y el agua salga transparente. (Lo mejor es hacerlo en dentro de un fregadero.)
  2. Inclina el biberón de lado a lado para asegurarte que hayas limpiado bien cualquier resto de comida de las orillas de la boca de la muñeca y después usa un trapo suave o de papel para limpiar suavemente cualquier resto de comida.
  3. Deja que se seque tu muñeca.
- **ADVERTENCIA DE MANCHAS:** la comida de BABY ALIVE puede manchar algunas superficies. Se recomienda la supervisión de un adulto. Si se derrama, hay que lavar con agua y jabón.
- Limpia el cuerpo de tu muñeca pasándole un trapo húmedo con cuidado. **No lo frotes.**
- No sumerjas a la muñeca en agua; no está diseñada para jugar a bañarla.
- El vestido y el babero de la muñeca se lavan en lavadora (detergente suave, agua fría, ciclo delicado, sin blanqueador); también se pueden desmanchar con un trapo frío y húmedo; para secar hay que colgarlos.
- Lavar a mano la cuchara, el tazón y el biberón con jabón suave para platos y agua; **no** se pueden lavar en lavaplatos.

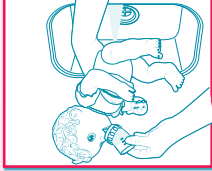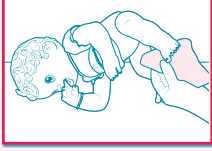


## IMPORTANT CLEANING INSTRUCTIONS

To prevent clogging, it is essential to rinse doll clean immediately after each use. If food is left in the doll, it can harden and become difficult to clean.

- To clean doll after feeding:
  1. Give your doll several bottles of water until any remaining food has been rinsed away and the water runs clear. (It's best to do this over a sink.)
  2. Tilt bottle from side to side to make sure you've rinsed away any food build-up in the corners of the doll's mouth, then use a soft cloth or paper towel to gently wipe away any remaining food.
  3. Allow doll to dry.
- **STAIN ADVISEMENT:** BABY ALIVE doll food may stain some surfaces. Adult supervision recommended. If spilled, wash with soap and water.
- Clean doll's body by wiping gently with a soft, damp cloth. **Do not rub.**
- Do not submerge doll in water; it is not intended for bath-time play.
- Doll's dress and bib are machine-washable (mild detergent, cold water, gentle cycle, no bleach); they can also be spot-cleaned with a cool damp cloth; hang to dry.
- Hand-wash spoon, bowl and bottle with mild dish soap and water; they are **not** dishwasher-safe.

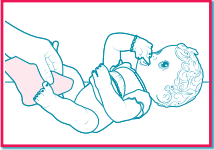

## DIAPER TIME

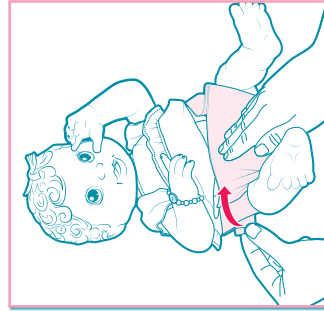

After feeding your doll, you'll need to change her diaper!

To change diaper:

1. Remove diaper and wipe doll clean with a soft, damp cloth or paper towel.
2. Put on a new diaper and fasten securely.
  - **ALWAYS** change your doll's diaper and clean her after she eats or drinks.
  - **NEVER** let your doll sit with a wet diaper.
  - Discard dirty diapers; they cannot be washed or reused.

## IMPORTANT MEALTIME GUIDELINES

- Use only BABY ALIVE doll food and doll juice mixes (sold separately); **never** feed her real food.
- Always give your doll a bottle of water after she eats, or doll food may become stuck inside. Use only clean tap water; do not use any other liquids.
- **Do not feed doll more than one packet of doll food and one bottle of water between diaper changes.**
- If doll food becomes too thick, add a spoonful of water and stir well.
- Doll food cannot be stored; use immediately after mixing.
- Only the included spoon and bottle will work with your BABY ALIVE doll. Food and diaper refills are sold separately.
- Do not place any foreign objects in doll's mouth or any other opening.

If doll is unresponsive or if sounds become erratic, battery power may be low. Replace the batteries.


Si la muñeca no responde o si no se mueve como debería, es probable que las pilas estén bajas. Cambiar las pilas.

## Solución de Problemas



## TO REPLACE BATTERIES

1. Locate battery compartment on doll's back.
2. Loosen screw on battery door.
3. Remove and discard old batteries.
4. Replace with fresh 3 x 1.5V "AA" or LR6 size alkaline batteries.
5. Replace door and tighten screw (make sure ribbon is clear of seal).

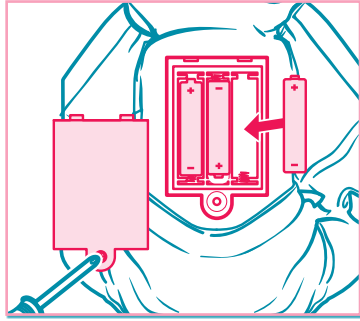

## IMPORTANT: BATTERY INFORMATION



### CAUTION:

1. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and – polarity markings.
2. Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
3. Remove exhausted or dead batteries from the product.
4. Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
5. Do not short-circuit the supply terminals.
6. Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.
7. **RECHARGEABLE BATTERIES:** Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. **DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.**

### FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Questions? Call 1-800-327-8264

Product and colors may vary.  
© 2010 Hasbro. All Rights Reserved.  
TM & ® denote U.S. Trademarks.  
193600000 Asst. PN 70545500000

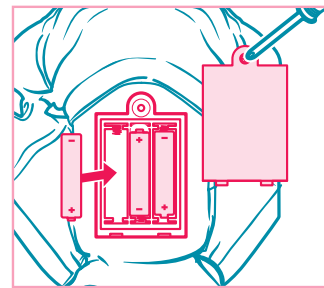

## PARA CAMBIAR LAS BATERÍAS

1. Localizar el compartimento de las pilas en la espalda de la muñeca.
2. Aflojar el tornillo en la tapa de las baterías.
3. Retirar y desechar las baterías viejas.
4. Remplazar con 3 pilas alcalinas nuevas de 1.5V "AA" o LR6.
5. Colocar la tapa de nuevo y apretar los tornillos (asegurarse de que el listón esté en su lugar antes de cerrar).

### PRECAUCIÓN:

1. Sigue cuidadosamente las instrucciones. Utilice sólo las pilas recomendadas y colócalas respetando la polaridad + y – inscrita en el juguete.
2. No mezcles las pilas nuevas con las viejas o las estándar (carbón-zinc) con las alcalinas.
3. Retira las pilas débiles o gastadas del juguete.
4. Retire las pilas del juguete en caso de que éste quede inactivo por un largo período.
5. No orígenes cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.
6. En caso que este producto cause, o sea afectado por, interferencia eléctrica local, alejalo de otro equipo eléctrico. Restablece (apagando y encendiendo o quitando y volviendo a colocar las pilas) si necesario.
7. **PILAS RECARGABLES:** no las combines con otros tipos de baterías. Siempre deben quitarse del producto antes de recargarlas. Las pilas se deben recargar bajo la supervisión de un adulto. **NO RECARGUES LOS OTROS TIPOS DE PILAS.**

### DECLARACIÓN FCC

Este aparato cumple con la fracción 15 de las reglas FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no causa interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que cause una operación indeseada.

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con las normas para un aparato digital de Clase B, según la fracción 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable en contra de interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radio comunicaciones. No obstante, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causara interferencia dañina a la recepción del radio o televisor, lo cual puede ser determinado prendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reacomodar la antena receptora.
  - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
  - Consultar a su vendedor o a un técnico especializado en radio y televisión para más ayuda.
- PRECAUCIÓN:** cualquier cambio o alteración realizado en el producto sin la autorización del fabricante podría anular el derecho de uso del usuario.



? Tiene preguntas?  
Llama al 1-800-327-8264

El producto y los colores pueden variar.  
Todos los Derechos Reservados.  
TM & ® representan marcas registradas estadounidenses.  
193600000 Asst. PN 70545500000